

# トークルBR

# 取扱説明書

お買上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき、安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご 使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでもご参照できるように、大切に保管してください。

この取扱説明書では、以下のような内容が 「警告」、「注意」として記載されています。

## <u>🖍 警告</u> 身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、 創傷や火傷の可能性がある。

財物や商品本体に関する危険 守らないと財物や商品本体の損傷の 可能性がある。

#### - 〈日次〉-

①安全上の注意事項・・・・・・	Р1
②梱包内容・・・・・・・・・	P2
③各部の名称・・・・・・・・	P2
④組み立て方法・・・・・・・	Р3
⑤扉の開閉方法・・・・・・・	Ρ4
⑥ロックがかからなく	
	P5
⑦布部分の取り外し方法・・・・	P6
⑧お手入れ方法・・・・・・・	Р9
⑨ストラップ・	
	Р9
品質保証書・・・・・・・P	10


保護者の方へ 必ずお読みください 本商品の対象年齢は5ヵ月~24ヵ月です。


## ほんしょうひん ようじよう あんぜん ため かなら かき じこう まも 本商品は幼児用です。安全の為、必ず下記の事項を守ってください。

- ●組み立て、折り畳み、布部分の取り付け、取り外しの際は、手や指をはさまないようご注意ください。
- ●水平、平坦で安全な場所で使用してください。ストーブ等の危険物がある場所等では使用しないでください。
- ●お子様を付き添いなしでサークル内に置き去りにしないでください。
- 原因になります。
- ●お子様がよじ登って外に出られるようなものをサークル内に入れないでください。
- ●ジョイント部分やパイプなどに衣服のヒモなどが引っ掛かる状態が生じないようにご注意ください。
- ●支柱にはヒモやカバンなどを掛けないでください。窒息など思わぬ事故の原因になります。
- ●完全に組み立てた状態で使用してください。側面のネットが緩んだ状態では使用しないでください。
- ●横パイプに腰掛けたり、ぶら下ったり、ゆさぶったりしないでください。
- ●お子様が布部分をなめたり、しゃぶったりしないようご注意ください。
- ●扉の開閉時には手や指等をはさむ恐れがありますので、十分に注意してください。開閉操作は必ず保護者が行ってください。
- ●お子様を出し入れする際以外は、扉は必ず閉じてロックがかかった状態にしてください。

- ●ベッドとして使用しないでください。
- ●付属のマット以外のふとん、マット類は使用しないでください。
- ●定期的に「ゆるみ」や「ガタ」がないか点検してください。
- ●扉の付近には開閉の妨げになるようなものを置かないでください。
- ●破損、故障したまま使用しないでください。

# 2 梱包内容

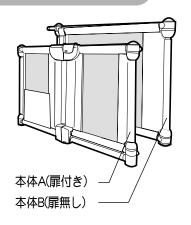


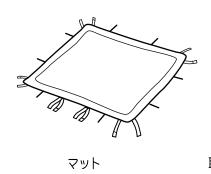



取扱説明書・アンケートはがき

# 3 各部の名称

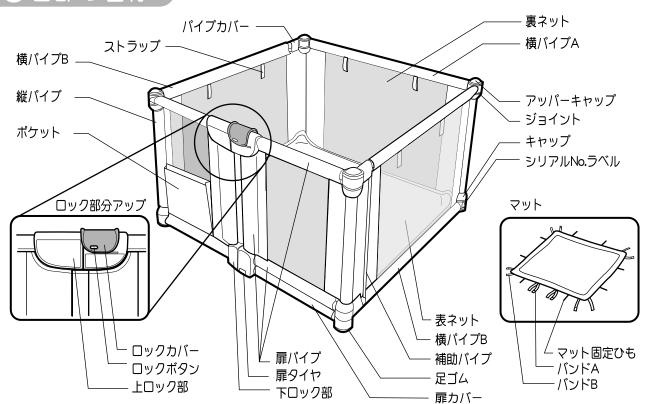

#### 【材質】

上ロック部本体:ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン) パイプ(A・B・補助パイプ):スチール

ロックカバー : ABS(アクリロニトリルブタジェンスチレン) パイプカバー、マット表地 : ポリエステル100%


扉パイプ : PVC(ポリ塩化ビニル) ストラップ・ポケット : ポリエステル100% 下ロック部本体:ポリプロピレン 表・裏ネット、マット裏地 : ポリエステル100% ジョイント : ポリプロピレン マット固定ひも : ポリエステル100%

キャップ :ポリプロピレン

# 4組み立て方法

以下の手順に従って組み立ててご使用ください。 収納時には組み立て方法と逆の順序で分離させてから折りたたんでください。

#### 1. 仮組みをする

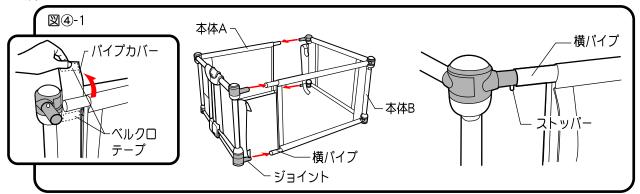


本体A、Bのパイプカバーのベルクロテープをはがし、 (上下1ヶ所ずつ)本体AおよびBを直角に広げます。 横パイプにジョイントを差し込みます。

差し込むときは、図のようにストッパーに横パイプ が当たる状態まで少しずつ挿入します。(4ヶ所)

注 意 ●サークル本体を広げる際は、無理な力が加わらないように上下の横パイプを同時に開いてください。


#### 2. 横パイプを固定する

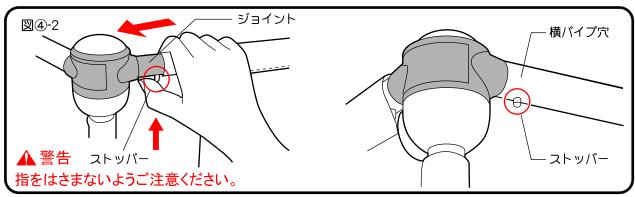

ストッパーを押し込みながら横パイプをジョイント の根元まで差し込みます。


差し込んだ後はストッパーの先端が横パイプ穴から 確実に出ていることを確認してください。(4ヶ所)

#### 3. ファスナーを閉じる

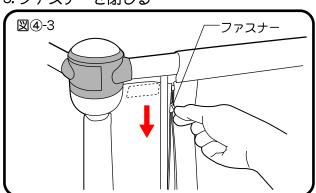


本体Aと本体Bのファスナーを合わせ、矢印の方向 へ下げます。(2ヶ所)

#### 4. ファスナーカバーを閉じる

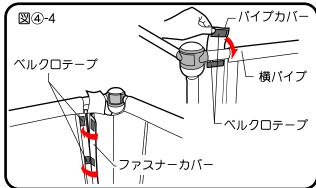

サークル内側のファスナーカバーと上下のパイプ カバーをベルクロテープで閉じます。(各2ヶ所づつ)


## 5. 本体にマットを敷く

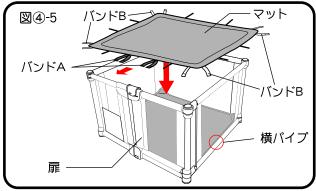

マットのバンドAが扉側にくるようにして、本体 の中にマットを敷いてください。


その際、下の横パイプがマットで隠れるようにし てください。

#### 6. バンドAを本体に巻く

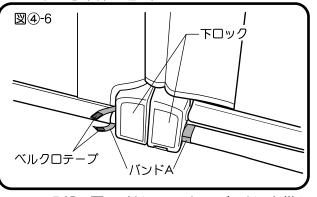


下ロック部の両サイドにマットのバンドAを巻き つけてベルクロテープでとめます。(2ヶ所)

#### 7. バンドBを本体に巻く

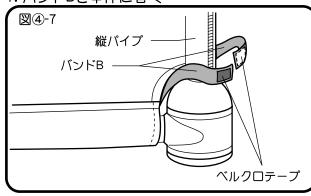

マットのバンドBを図のように縦パイプ下方の 隙間に通し、縦パイプに巻きつけてベルクロ テープでとめます。(4ヶ所)

## 8. マットひもを本体にしばる

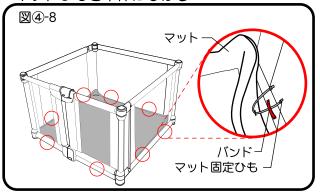

マット裏面のマット固定ひもをサークル内側の 下側にあるバンドにしばって固定します。(8ヶ所)


## 5 扉の開閉方法

以下の手順に従って扉を開閉してください。

- ▲ 警告 ●扉の開閉は必ず保護者が行ってください。
  - ●扉の周りに物等を置かないでください。開閉の妨げになります。
  - ●お子様を出し入れする際以外は、扉は必ず閉じてロックがかかった状態にしてください。


#### ≪扉の開き方≫

#### 1. ロックボタンを押す

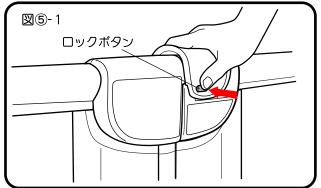


ロックボタンを押します。

#### 2. ロックカバーを下げる

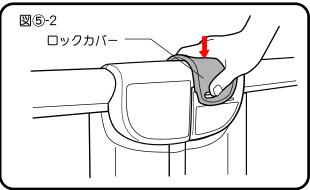


ロックボタンを押しながらロックカバーを押し下 げます。

## 3. ロックカバーをスライドさせる

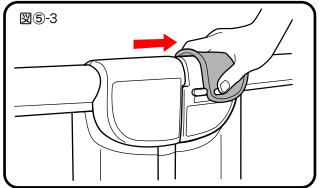

ロックカバーを矢印の方向にスライドさせます。


## 4. 扉を開く

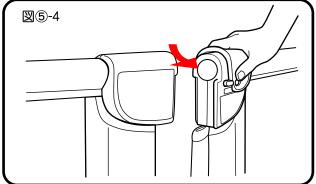

外側に引いてください。扉が開きます。


#### ≪ 扉の閉じ方≫

#### 1. 扉を閉じる

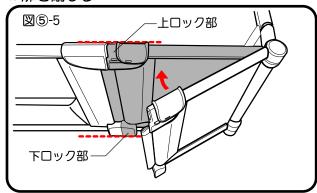

扉を閉めて、上ロック部と下ロック部を図のように そろえてください。

## 2. ロックをかける

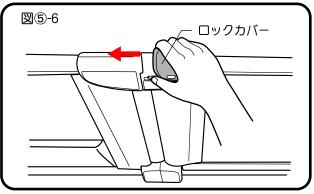

ロックカバーを矢印の方向にスライドさせるとロックがかかります。上と下のロックがしっかりかかっているか確認してください。

# 6 ロックがかからなくなった場合の対処方法


※ロック部分は破損防止の為無理な力が加わるとロックカバーとロック本体の接続部分が外れ、その際ロックカバーをスライドさせても内部と連動せず扉が開かなかったり扉が閉じたままの状態になる場合があります。 そのような状態が発生したら、以下の手順でロックカバーを取り付け直してください。

#### 1. ロックカバーを外す




ロックカバーの端に指をかけ、横に開きながらもち上げてロック本体からロックカバーを外してください。

#### 2. ロックカバーを取り付け直す

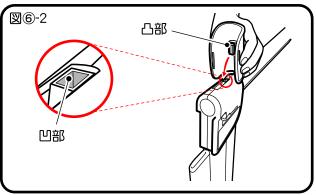

外したロックカバー内側の凸部がロック本体の凹部 に入るようにしながら取り付け直してください。

## 3. ロックカバーの動作確認

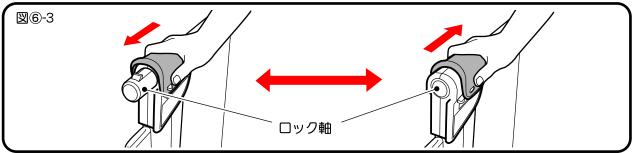

ロックカバーを取り付けたらロックカバーを操作し、ロック軸がロックカバーと連動していることを確認 してください。ロックカバーの操作方法に関しては、本書P4~P5「扉の開閉方法」を参照してください。


# 7 布部分のとりはずし方法

洗濯をするときなど、布を取り外す際は以下の手順に従ってください。

- ♠ 警告 ●分解、組み立ては近くにお子様のいない状態で必ず保護者が行ってください。
  - ●分解した部品は危険ですので、お子様の手の届かない場所に保管してください。思わぬケガをする場合が あります。


## ≪布の取り外し準備≫

## 1. 本体を分解する

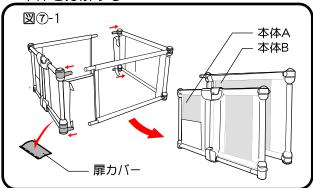


扉カバーとマットをはずし、本体を本書P3「組み 立て方法」を参照にして、本体AとBに分解してく ださい。

#### 2. ファスナーを外す

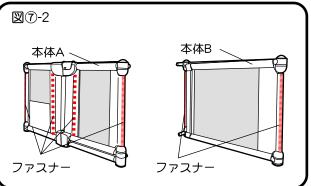


本体AおよびBの図で示した位置のファスナーを外 してください。(6ヶ所)

## ≪扉の布を取り外す≫

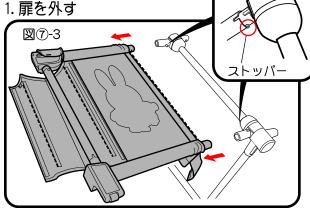

扉の付け根のストッパーを深く押しながら扉全体 を引き抜いてください。(2ヶ所)


## 2. 扉パイプを引き抜く

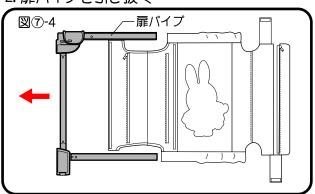

布から扉パイプを引き抜いてください。


## ≪本体Aの布を取り外す≫

## 1. 縦パイプを外す

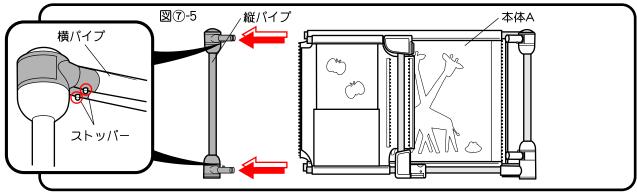


扉を外した本体Aを図のように床に置き、本体A左側の縦パイプを、ストッパーを押しながら、横パイプから外してください。(4ヶ所)

## 2. ロック部分と縦パイプを引き抜く

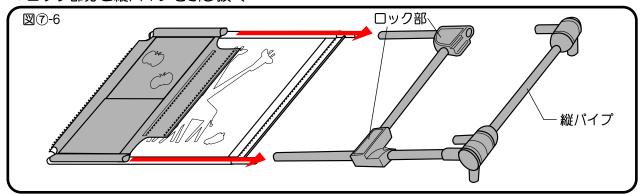

上図の右側の縦パイプとロック部を布から引き抜いてください。

## 3. 横パイプBと補助パイプを引き抜く

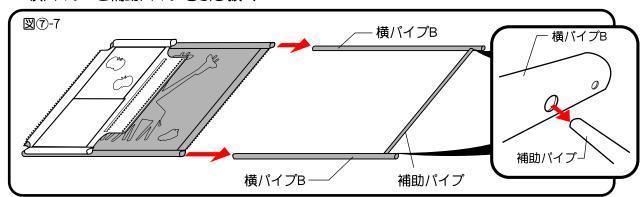


残った横パイプBと補助パイプを布から引き抜いてください。横パイプBと補助パイプは分解して保管してください。

#### ▲ 警告

- ●補助パイプは外れやすいので、横パイプBと補助パイプを引き抜く際は必ず本体を床に置いた状態で作業してください。
- ●外した補助パイプは必ずお子様の手の届かないところに保管してください。


## ≪本体Bの布を取り外す≫

#### 1. 縦パイプを外す

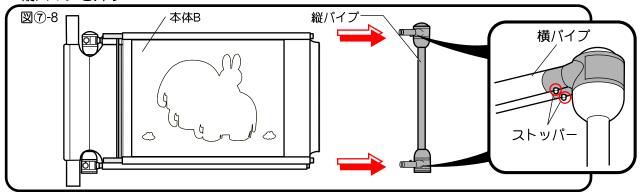

本体Bを、象さんのイラストが入っているネットが上にくるように床に置き、上図右側の縦パイプ をストッパーを押しながら外してください。(4ヶ所)


## 2. 横パイプBと補助パイプを引き抜く

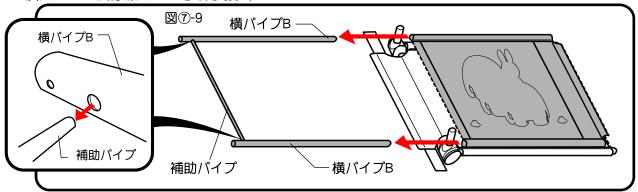

横パイプBと補助パイプを布から引き抜いてください。横パイプBと補助パイプは分解して保管してください。

- ♠ 警告 ●補助パイプは外れやすいので、横パイプBと補助パイプを引き抜く際は必ず本体を床に置いた状態で 作業してください。
  - ●外した補助パイプは危険ですので、必ずお子様の手の届かないところに保管してください。


## 3. 縦パイプと横パイプAを引き抜く

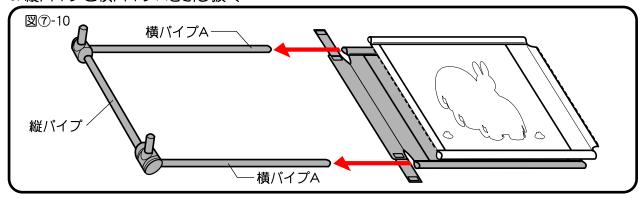

残った左側の縦パイプと横パイプAを布から引き抜いてください。

## 8 お手入れ方法

全ての布を取り外すと、本体の部品は図のようになります。再度組み立てる際は、本書P6~P8「布部 分の取り外し方法」の手順を逆に行ってください。

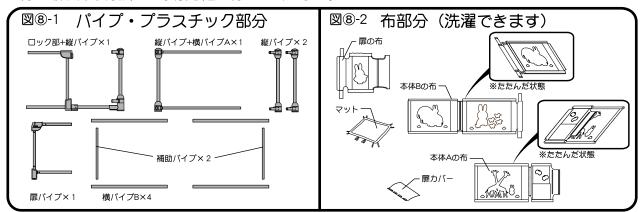

↑ 警告 ●分解した部品は危険ですので、お子様の手の届かないところに保管してください。




●洗濯後、布部分は縮んで組み立てづらくなることがあります。その際は無理をせず、すこしづつ布を引っ張り ながら組み立ててください。

#### 1. 布部品のお手入れ



●型くずれを防ぐため、やさしく<mark>手洗い</mark>してください。染料が 色落ちする場合がありますので他のものと一緒に洗わな いでください。また、長時間のつけ置きもしないでください。



●漂白剤や入浴剤などの入った水は使用しないでください。

- 水気を取り除いてください。 ●水気を取り除いた後、形を整えて日陰で平干しし、十



●アイロンがけはしないでください。



分に乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。




●ドライクリーニングはしないでください。

#### 2. パイプ類とプラスチック部品のお手入れ

ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を 含んだ布で拭いた後、洗剤成分が残らないように水拭きしてください。

# の取り扱い

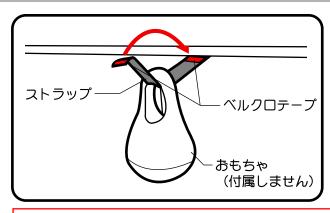

- 1. ストラップにはお好みでラトルなどのおもちゃを ぶら下げてください。(本商品におもちゃは付属 しておりません。)
- 2. ドアの横にはポケットが付いています。ぜひご活 用ください。

- ●お子様がぶら下げたおもちゃを無理に引っ張ったり、サークルの外からポケットに足をかけてよじ登ったり しないようご注意ください。お子様がケガをされたり、商品が破損する恐れがあります。
- ●おもちゃは鋭利な部分や突起などのないことを確認の上でぶら下げてください。
- ●ストラップで止められない形状やストラップのベルクロが外れてしまう重量のおもちゃはぶら下げないでくだ
- ●ポケットは未使用時はベルクロテープを必ず留めてください。

## 品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、当社お客様相談室、または、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

#### 保証規定

- 1. 一度ご使用になった商品は、原則としてお取り替えできません。
- 2. 保証期間中(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
- (a)プラスチック部品の自然劣化による変色。
- (b)パイプカバー、ストラップ、ポケット、マットなど、縫製部品の傷や破れ。
- (c) 縫製部品の洗濯などによる退色や収縮。
- (d)お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (e)お客様が紛失された部品。
- (f)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
- (g)本書にシリアルNo. お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き換えられた場合。
- (h)本書の提示がない場合。
- (i)一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
- (j)有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
- 4. 本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
- 5. 製造中止後の商品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないことも あります。
- ●お買い上げ後、シリアルNo. お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名をただちに ご記入願います。 (シリアルNo. はジョイントのラベルに明記してあります。)
- ●万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切 に保管してください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名 ミッフィー ベビーサークルBR				シリアルNo.	保証期間	お買い上げ日より一年間 (ただし保証規定による)			
お	お名前					お買上げ			
客	~\\ \=r						年	月	В
様	ご住所	〒							
				TEL					
販	店名			住 所					
売店									
$\Box$				TEL					

## アイデス株式会社

お客様相談室/〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地1-2-12 **○ 0120-511457** 受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 (月曜から金曜、祝祭日は除く)